

MANUAL OPERADOR POLIPASTO y APARATOS MANUALES DE ELEVACIÓN



MODULO I APAREJOS, CABRIAS y GARRUCHAS

Objetivo

Características Generales:

- Aparejo
- Cabria
- Garrucha
- Torno

Método de trabajo

- Funciones y Técnicas del proceso
- Mantenimiento y conservación

Riesgos generales para todas las máquinas

Riesgos específicos

Protección personal

MODULO II APAREJOS MANUALES

Objetivo

Incidentes peligrosas generales

Accidentes específicos

Medidas preventivas

Consideraciones sobre los elementos de tracción: Cuerdas, Cables, Cadenas.

Mantenimiento y conservación

Actitudes ergonómicas

Protección personal



APAREJOS, CABRIAS y GARRUCHAS

OBJETIVO

Se trata en este manual de las máquinas elementales de elevación que suponen el principio de otras principales y complejas empleadas en la ingeniería civil.

Los elementos de elevación aquí estudiados no necesitan para su funcionamiento más que el propio esfuerzo de la persona que ha de manejarlo, lo que dice algo de la simplicidad de los mismos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aparejo

Es un sistema de poleas compuesto de dos grupos, uno fijo y otro móvil. Se pone en movimiento por medio de una cuerda o cadena afianzada por uno de sus extremos en la primera polea fija y que corre por las demás, actuando la potencia en su otro extremo libre.

Los grupos de poleas pueden ser de varios pares (mecanismo diferencial) o de uno solo, en cuyo caso se le llama aparejo diferencial. Fig. 1 y 2.

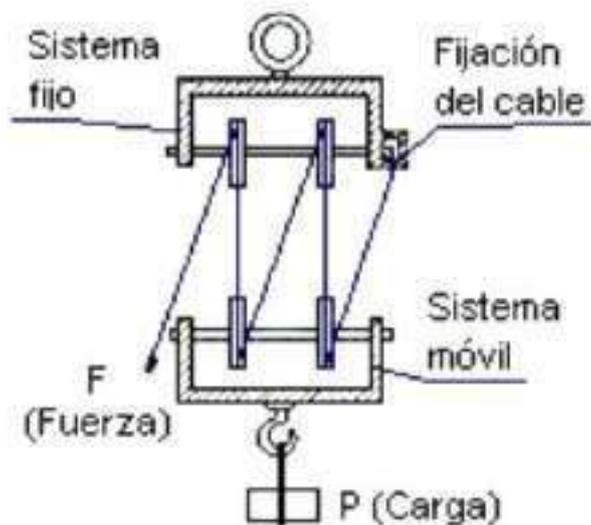


Fig. 1: Mecanismo diferencial

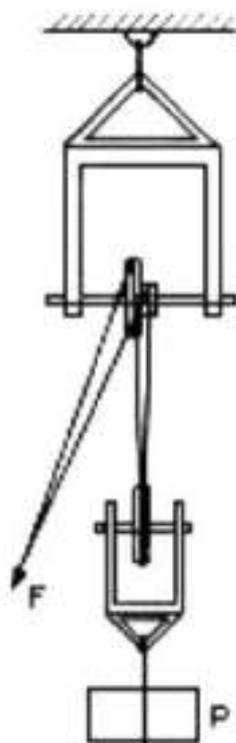


Fig. 2: Aparejo diferencial

Al aparejo también se le llama "polipasto". El fin del sistema es conseguir la elevación de cargas importantes con pequeños esfuerzos.

Las trócolas a mano son aparejos que en vez de llevar cuerda llevan una cadena equilibrada y en los que la polea superior no es libre si no que está accionada por una pareja de engranajes helicoidales o cilíndricos, aunque a veces se desliza mediante la combinación de los dos. La pareja de reducción se mueve por medio de una cadena gobernada a mano, calibrada y que se enrolla en una polea montada sobre el eje. Para evitar el deslizamiento de las cadenas, va provisto de un freno que funciona mediante un mecanismo de fricción, puesto en funcionamiento por un empuje axial del tornillo correspondiente a la dirección de la bajada de la carga, cuando el aparejo es de reducción helicoidal, mientras que en aparejos de reducción cilíndrica se realiza por medio de una rueda de trinquetes con pestillo.

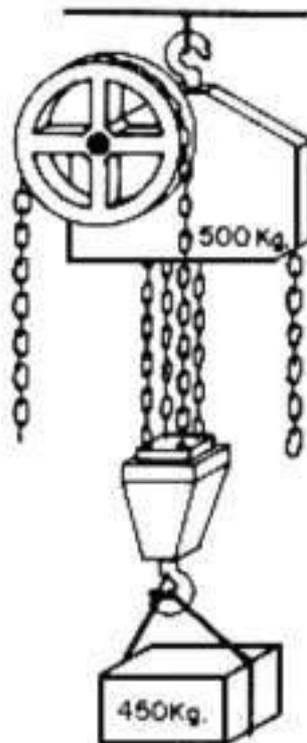


Fig. 3

Cabria

Elemento de elevación compuesto por una polea suspendida en el punto de unión de tres puntales inclinados formando un trípode, y por la cual pasa la cuerda de tracción. Normalmente la carga izada va contenida en un recipiente, capazo o cubo, que pende de un gancho en el extremo de la cuerda.

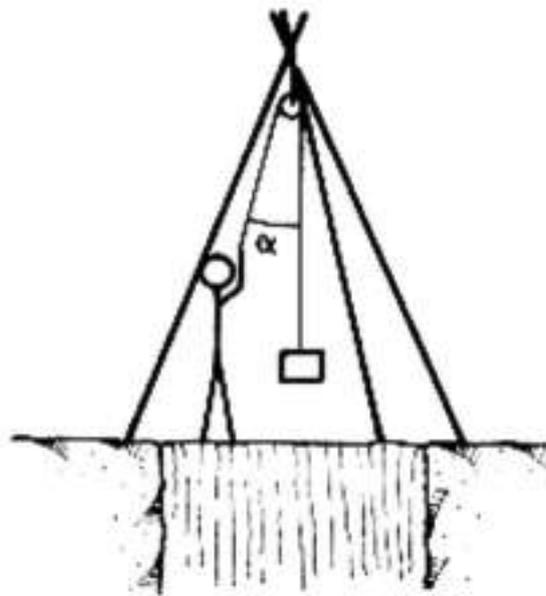


Fig. 4: Cabria

Garrucha

Constituye el sistema de elevación más sencillo y se compone de una polea amarrada en el extremo de un elemento rígido en vuelo inclinado u horizontal, cuyo otro extremo está contrapesado o anclado a la base; por la polea se hace pasar la cuerda de tracción.

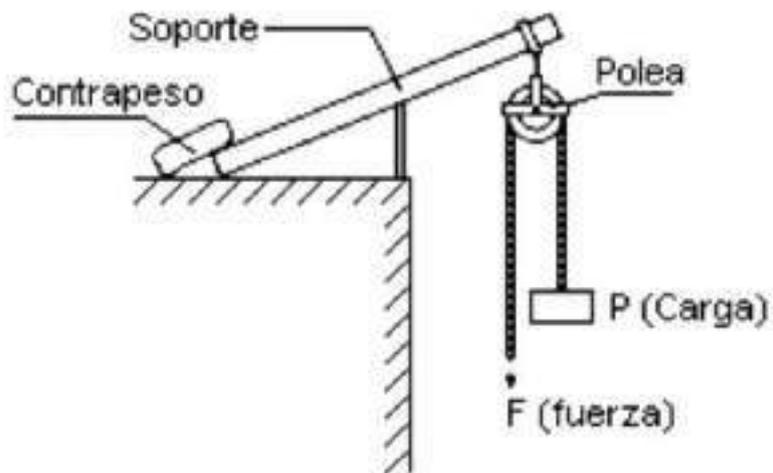


Fig. 5: Garrucha

Torno

Máquina simple consistente en un cilindro que lleva adosada en la prolongación de su eje y fuera de los puntos de sustentación la manivela de accionamiento manual.

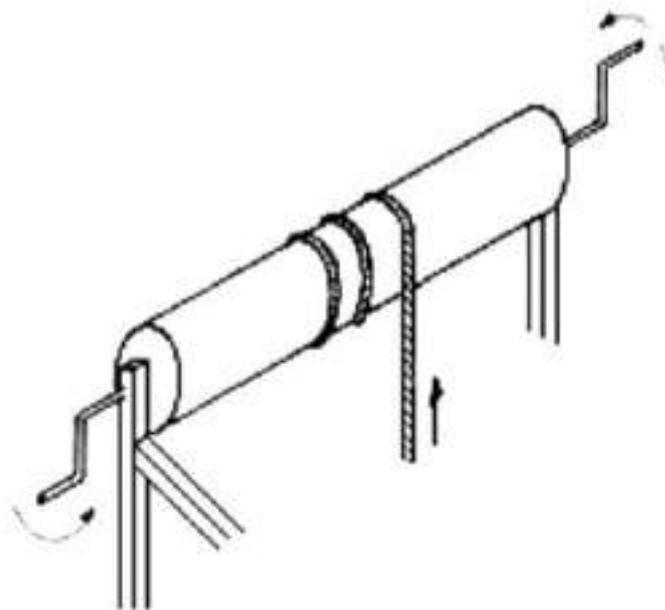


Fig. 6: Torno simple

Método de trabajo

Funciones y técnicas del proceso

La única función de estos aparatos es la de izado de cargas. El peso a elevar varía con el tipo de aparato, de todas formas la carga estará en función de la potencia muscular del operario.

La técnica de elevación es la misma para todos los aparatos que tratamos, excepto el torno, es decir, tirar del extremo libre de la cuerda o cadena de arriba a bajo de forma que la carga a izar cueste el mínimo esfuerzo. Esto dependerá de la situación del operario y de la longitud de la cuerda, puesto que así como en el aparejo y garrucha el ángulo que forma la cuerda tensada con la vertical puede ser escogida, en la cabria es muy inferior por la proximidad del operario a la vertical de izada.

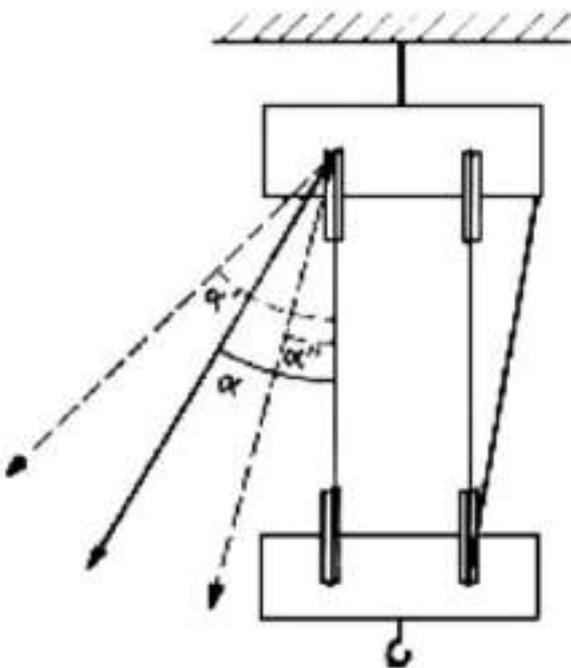


Fig. 7

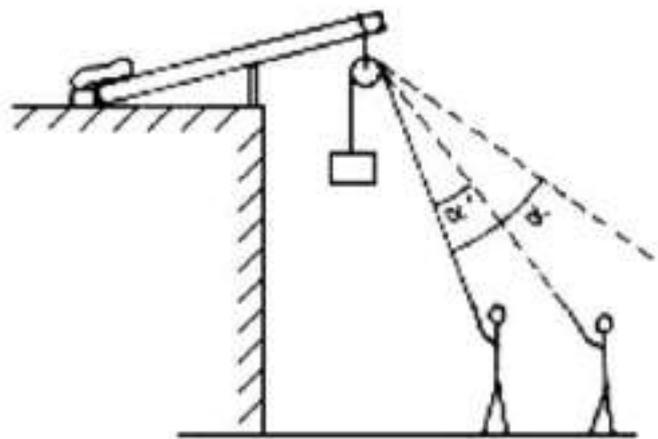


Fig. 8

Así como en la garrucha y la cabria la potencia a desarrollar equivale al peso de la carga, en la polea móvil el esfuerzo es la mitad de ésta y en los aparejos y trócolas irá disminuyendo en función del número de poleas.

En el torno el esfuerzo a desarrollar viene dado por el radio del cilindro y la distancia de la manivela al eje del mismo.

La cabria y el torno son usados normalmente en la ejecución de pozos, ya que su puesta en obra permite una fácil extracción del material excavado.

Mantenimiento y conservación

Las distintas piezas que componen estos mecanismos no están encerrados siendo visibles fácilmente. Esto constituye una ventaja de existir algún defecto, puesto que puede ser localizado y reparado de inmediato.

El mantenimiento y conservación de estos elementos es bien simple:

- ➡ Engrase de los ejes de las poleas.
- ➡ Correcto funcionamiento del pestillo de seguridad de los ganchos.
- ➡ Cuerda en buen estado y con el coeficiente de seguridad adecuado al peso a soportar.
- ➡ Verificación del desgaste de los eslabones de las cadenas.
- ➡ Verificar el correcto enganche de poleas con cuerdas o cadenas.
- ➡ Engrase eje y apoyo del torno.
- ➡ Revisión anclaje del torno simple.

Riesgos generales para todas las máquinas

Circunstancia peligrosa: Rotura de cuerdas o cadenas.

Medias Preventivas:

- ➔ Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor de seguridad de 10.
- ➔ Las cadenas serán de hierro forjado o acero. El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima.
- ➔ Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio.
- ➔ La cuerda o cadena estará siempre enrollada sobre el rodillo del torno un mínimo de tres vueltas.
- ➔ Cuando no se utilicen, las cuerdas, cables, cadenas y accesorios deberán conservarse en lugares limpios, secos, bien ventilados y cerrados, a fin de protegerlos contra la corrosión u otros daños.

Circunstancia peligrosa: Cortes, rozaduras o atrapamientos.

Medias Preventivas:

- ➔ Tirar de la cuerda con prudencia y de forma coordinada.
- ➔ No tocar las partes en movimiento.
- ➔ La cuerda o cable no se enrollará en la mano sino que se asirá fuertemente con ambas manos.

Circunstancia peligrosa: Caída de altura.

Medias Preventivas:

- ➔ Se protegerá la excavación con barandillas rígidas en todo su perímetro dejando únicamente libre la zona de descarga de materiales, que se protegerá con barandilla de quita y pon.

Circunstancia peligrosa: Caída de la carga.

Medias Preventivas:

- ➔ No colocarse bajo la carga suspendida.
- ➔ Las poleas dispondrán en su mitad superior de una carcasa radia que impedirá la salida de la cuerda de la garganta de aquellas.
- ➔ Todos los ganchos deberán estar provistos de pestillo de seguridad.
- ➔ Cuando la profundidad del pozo impida oír la señal de izado o parada, se dotará de una cuerda auxiliar con un elemento sonoro u otra señal en un extremo superior, tal que manipulada por el operario que se halla en el fondo indique a su compañero el momento de elevar o parar la carga.
- ➔ Otro sistema muy práctico es efectuar una señal en la cuerda o cadena que nos indique el punto máximo de descenso de la carga, sobre todo en la cabria y en el torno, es decir, un indicador de profundidad.
- ➔ No descender la carga rápidamente en el torno simple.
- ➔ Comprobar siempre el buen funcionamiento del sistema de frenado de las trócolas.
- ➔ Vigilar periódicamente el desgaste producido por los elementos en los aparejos de cadenas: dientes, ejes, eslabones, etc.

Riesgos específicos: Cabria

Circunstancia peligrosa: Desplome del trípode

Medidas preventivas: Los montajes que componen el trípode de la cabria dispondrán en su base de topes, o en su longitud de tirantes que impedirán la separación excesiva de los montantes en su base.

Circunstancia peligrosa: Desplazamiento o vuelco de la estructura de sustentación.

Medidas preventivas: Se impedirá la salida del cilindro del torno de sus puntos de apoyo mediante un protector fijo que cubra el eje giratorio en dichos puntos. Asimismo este bastidor estará asentado y anclado perfectamente sobre el terreno, colocándose barreras a ambos lados del rodillo para proteger a los trabajadores que lo manejan.

Circunstancia peligrosa: Garrucha. Desplome del soporte.

Medidas preventivas: El puente a la garrucha se anclará en el forjado de apoyo mediante latiguillos; si esto no fuera posible, se instalará un contrapeso que por su forma y carga impida el desplome del sistema. La garrucha se afianzará al soporte con un brida o, en su lugar, con cable de acero.

Protección personal

Las prendas de protección individual a usar por los trabajadores en los trabajos que compete a los aparatos tratados se pueden reducir a tres:

- ➔ Guantes.
- ➔ Botas de seguridad (Puntera reforzada), homologadas (MT-5)
- ➔ Casco protector homologado (MT-1).

El uso del cinturón de seguridad (MT-13) se reserva para aquellos puestos de trabajo que implican un riesgo de caída de altura por la proximidad del operario, que recoge la carga o tira de la cuerda, a una abertura en el suelo.

Cuando la posición de trabajo deba ser incómoda, por ejemplo en el torno, y suponga para la espalda un sobreesfuerzo anormal se dotará al trabajador de un cinturón antilumbago.



APAREJOS MANUALES

Entendemos por aparejos manuales **aquellos dispositivos destinados a elevar, descender y arrastrar cargas por tracción mediante el esfuerzo muscular del individuo**, pudiendo estar provistos de algún mecanismo que multiplique el efecto de la potencia aplicada. Estos aparatos están integrados en la Sección IX, Equipos ligeros de serie para elevación, según la clasificación que de los medios de manutención hace la Federación Europea de Manutención.

En la práctica ordinaria suelen confundirse los términos "aparejos" y "polipastos", por lo que establecemos aquí la diferencia definiendo a estos últimos como aparejos accionados mecánicamente por un motor eléctrico, dando base para iniciar una nomenclatura determinante.

Objetivo

Se trata de establecer unos principios, consideraciones y recomendaciones de seguridad para la fabricación, mantenimiento y uso de los aparejos manuales.

Tal objetivo se deriva del conocimiento de factores como:

- ➡ accidentabilidad
- ➡ métodos de trabajo
- ➡ equipos empleados
- ➡ normativas existentes

Incidentes peligrosos generales

Causa: Exceso de carga.

Efecto: Rotura del elemento de tracción (cable, cadena o cuerda). Desplome del elemento del porte (viga, trípode o bastidor).

Causa: Lastre insuficiente. Soporte desequilibrado. Fijación incorrecta del soporte.

Efecto: Desprendimiento de la carga.

Causa: Salida del elemento de tracción de la polea o tambor.

Efecto: Atasco en el mecanismo. Rotura del elemento de tracción

Causa: Manipulación de cargas.

Efecto: Golpes, cortes con flejes y ataduras.

Causa: Zona de operación accesible.

Efecto: Atrapamiento entre el elemento de tracción y bordes próximos. Atrapamiento en ruedas y engranajes.

Causa: Niveles de trabajos diferentes.

Efecto: Caída de altura.

Causa: Frenar con las manos el elemento de tracción.

Efecto: Rozaduras, quemaduras.

Causa: Material auxiliar defectuoso o inapropiado.

Efecto: Rotura de eslingas, estribos, ganchos, cuerdas.

Causa: Enganche incorrecto.

Efecto: Desprendimiento de la carga.

Accidentes específicos

Aparejos

En aparejos sobre monocarril suelen presentarse los riesgos siguientes:

- ➔ **Caída** de altura durante la reparación o mantenimiento del carro.
- ➔ **Golpes** por cadenas, poleas móviles, ganchos, etc.
- ➔ **Atrapamiento** entre carro y carril.

Garrucha

Desatadura del extremo de la cuerda sobre la carga y **desplome** de la misma.

Vuelco del recipiente que contiene la carga, por desequilibrado, o choque contra elementos estructurales.

Cabria

Alabeo de las cabrillas por exceso de carga o inconsistencia de aquéllas.

Abatimiento del trípode por anclaje deficiente o polea descentrada.

Torno

Desplazamiento o **vuelco** del bastidor.

Golpes de la manivela o del manubrio por retroceso o descuido.

Salida del rodillo de las chumaceras y posterior desplome.

Medidas preventivas

Comunes

Las piezas serán de buena construcción, material sólido y de resistencia y substancia adecuada.

No debería tirarse de las cadenas, cables o cuerdas que estén aprisionadas debajo de una carga, ni se harán rodar cargas sobre ellas.

Debería indicarse en lugar visible la carga máxima útil admisible.

Las cargas deberían ser levantadas, bajadas y trasladadas lentamente.

Resulta práctico hacer una señal en la cuerda o cable que indique el punto máximo de descenso de la carga.

Los tornillos empleados en la fabricación de estos aparatos deberían tener rosca de largo suficiente para permitir apretarlos en caso de necesidad.

Aquellos que se empleen para fijar los mecanismos estarán provistos de contratuerca eficaz o arandela elástica. Los frenos instalados deberían ser capaces de resistir vez y media la carga máxima a manipular.

Debería existir un código de señales que fuera conocido por todos los operarios que intervengan en trabajos relacionados con el izado y arrastre de cargas.

Todos los ganchos estarán provistos de pestillo de seguridad eficaz.

Garrucha

Es recomendable colocar una placa en la viga soporte que indique la longitud máxima de vuelo o luz y el peso de lastre necesario.

El soporte para el lastre, fijado a la viga, debería llevar agujeros que permitan su anclaje eventual al forjado.

El estribo del extremo de la viga conviene que sea articulado para que la polea pueda orientarse por si sola correctamente.

Las garruchas estarán provistas de bridas, ganchos, ojetes o bandas que las aseguren firmemente a los soportes, sin posibilidad de soltarse.

Las cuerdas y cables empleados deberían ser del tipo y tamaño adecuados a las poleas correspondientes.

El contrapeso y el vuelo de la viga han de corresponder la carga a manejar.

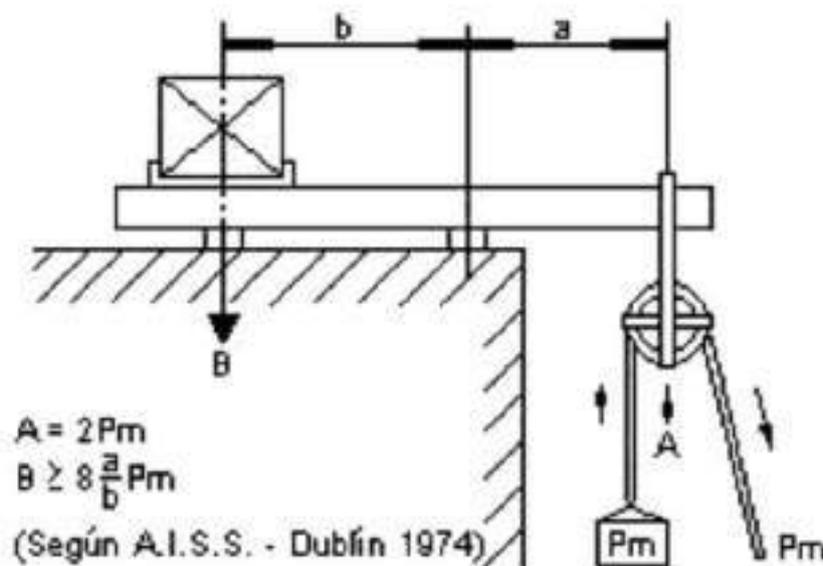


Fig. 1: Garrucha

Polea

Las poleas de engranajes deberían tener sus partes diseñadas con un factor de seguridad, bajo la carga máxima nominal, no menor de 8 para acero fundido y 5 para acero forjado.

Las poleas de cadena deberían disponer de engranaje de tornillo sin fin irreversible u otro dispositivo que soporte automáticamente las cargas cuando el izado se detenga. Las gargantas tendrán los bordes redondeados, superficie lisa y dimensiones tales que el cable o cuerda corra libremente sin rozar con el motón u otras partes de suspensión. Las poleas de cadena dispondrán de gargantas con cavidades que acomoden los eslabones. La anchura mínima de la garganta será la del diámetro del elemento de tracción, para limitar la fatiga y aumentar su duración. Las partes exteriores de las poleas deberían estar protegidas con resguardos cerrados adecuados que eviten colocar el elemento de tracción fuera de lugar y que las manos sean atrapadas.

Debería evitarse la flexión de los cables en sentido inverso, puesto que la influencia de las poleas sobre ellos es mayor que la de los tambores.

En las gargantas redondas da mejor resultado el cable Lang. En cambio, en las vaciadas y en V las de arrollamiento cruzado.

Las poleas deberían ser de acero soldado, forjado o fundición nodular, porque dan mejor resultado. Las de construcción soldada son menos pesadas.

El diámetro de las poleas debe ser como mínimo 10 veces el diámetro del elemento de tracción.

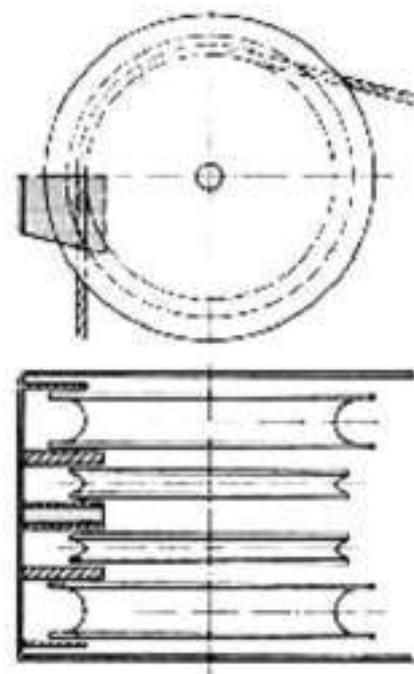


Fig. 2: Guiado correcto de cable

Torno

Debe impedirse la salida del rodillo de su apoyo mediante un dispositivo que sujete el eje o que cubra las chumaceras. El bastidor debe estar asentado y anclado perfectamente al terreno para evitar desplazamientos y vuelcos.

Los extremos del rodillo deberían estar protegidos por cobertores que impidan introducir las manos y ropas flotantes en el mecanismo de giro.

El torno debería llevar un dispositivo que evite el retroceso de la carga al soltar la manivela.

El torno de tornillo sin fin debería ser de dentado irreversible, para lo cual el ángulo de inclinación de la hélice será menor o igual al ángulo de presión o rozamiento entre dientes.

Para evitar que la manivela adquiriera gran velocidad durante el descenso puede dársele una posición con desplazamiento axial. El brazo fijado sobre el árbol tendrá agujero cuadrado. Las manivelas de seguridad, que controlan el descenso, resultan más eficaces.

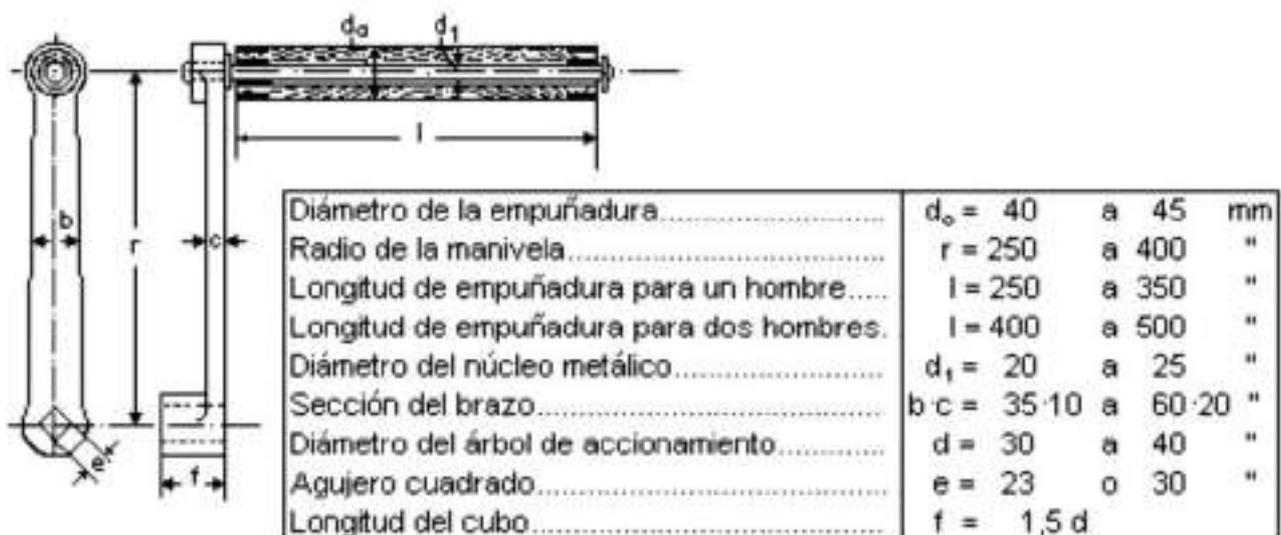


Fig. 3: Manivela simple

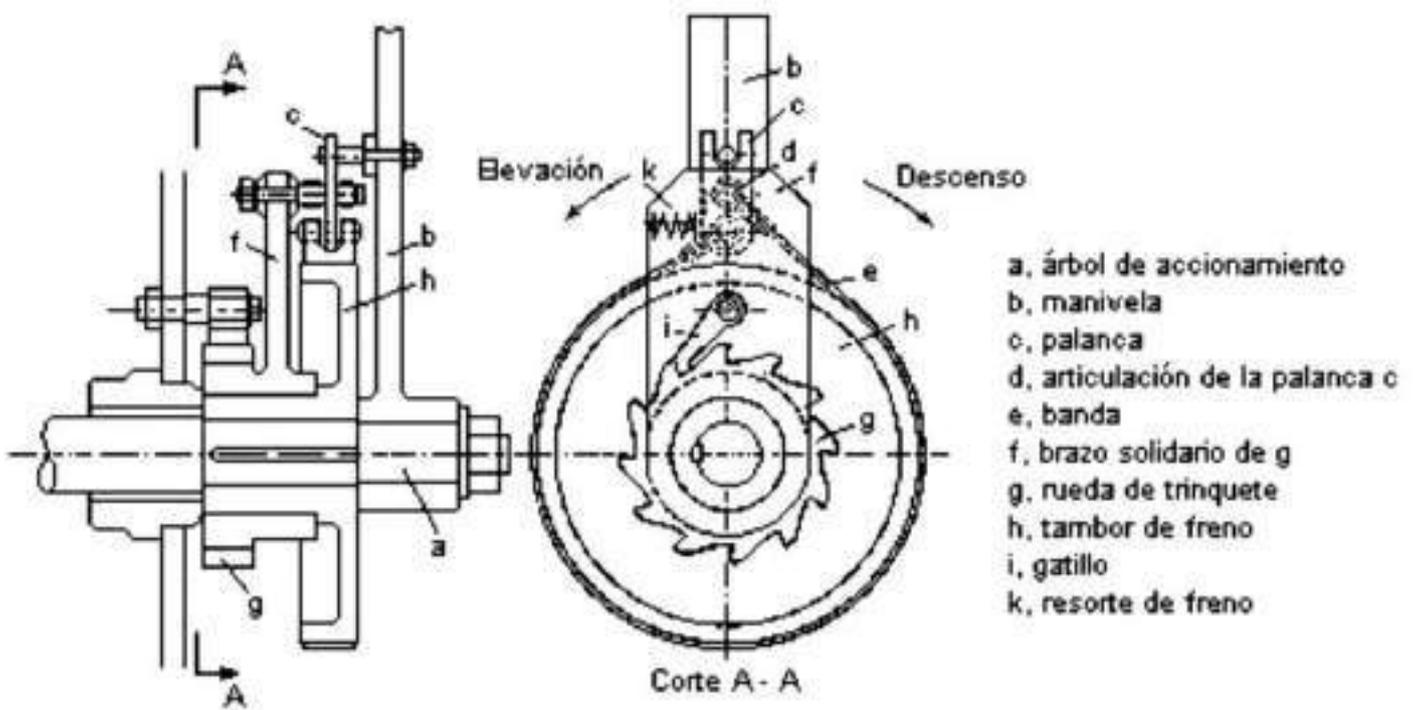


Fig. 4: Manivela de seguridad

El torno simple deberá disponer de un freno de trinquete que permita levantar la carga sin despegar el freno y la mantenga frenada en cualquier posición.


Todas las partes del armazón deberían ser metálicas.

Los tornos deberían estar contruidos de tal manera que el esfuerzo a aplicar por una persona en la manivela no exceda de 10 Kg cuando se esté izando la máxima carga admitida.


Tambor

El diámetro de los tambores debería ser mayor que 30 veces el diámetro del cable, 300 veces el diámetro del alambre mayor o 450 veces el del alambre menor. No obstante, debe elegirse de acuerdo con la sollicitación del arrollamiento (torsión, flexión o compresión).

El extremo del cable o cadena en el tambor deberá estar anclado firmemente al mismo y tendrá al menos dos espiras sobre él cuando los ganchos para la carga estén en su posición más alejada.

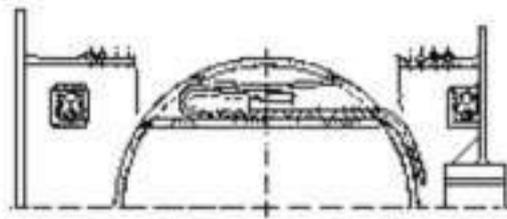

Fijación del cable por cuña

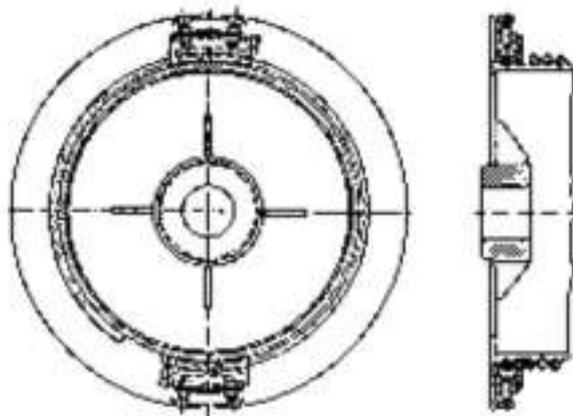

Fijación del cable en un tambor soldado

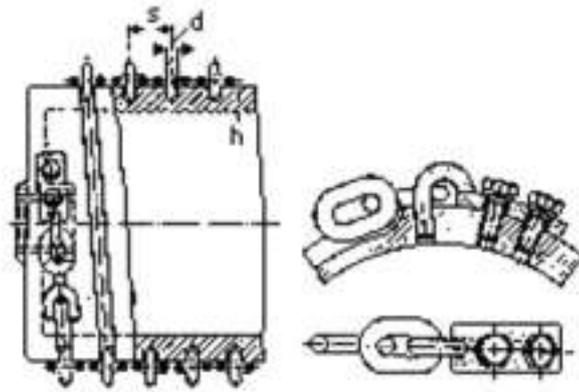


Fig. 6: Fijación de la cadena sobre el tambor

Debería ajustarse todo lo posible las primeras espiras con un mazo de madera y con gran cuidado.

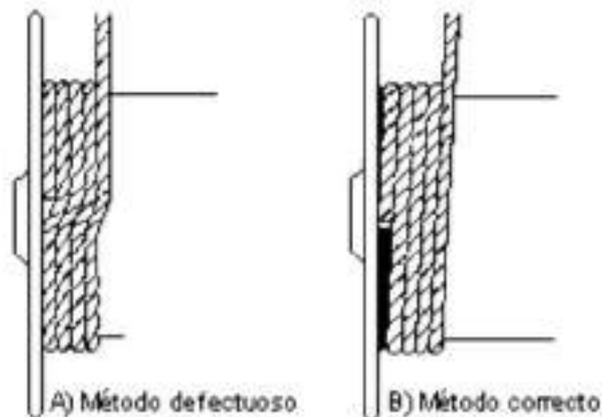


Fig. 7: Arrollamiento de las primeras espiras del cable sobre un tambor

Las bases del tambor se prolongarán vez y media el diámetro del cable a partir de la última capa arrollada, es decir, tendrán sendas pestañas que superarán en esa altura las capas arrolladas.

Los tambores de almacenamiento que reciban varias capas de cable deberían disponer de un enrollador para un guiado sincronizado.

Cabria

El ángulo de inclinación de las cabrillas deberá ser aproximadamente de 75° y estarán empotradas en el terreno.

La unión de los terminales de las cabrillas será tal que evite su separación, estando perfectamente niveladas sobre el suelo.

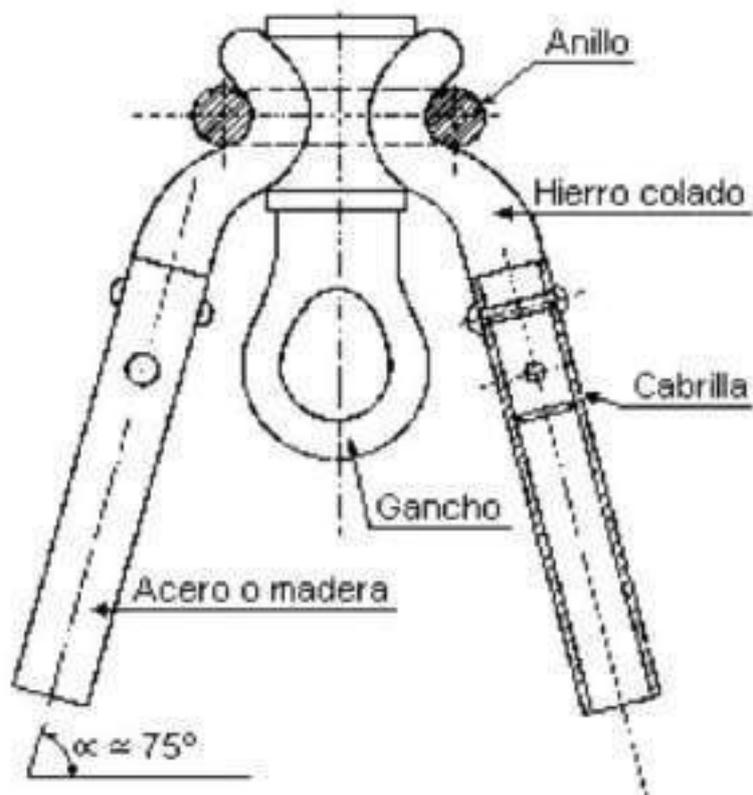


Fig. 8: Unión terminales cabrillas

Cabrestante

Los cabrestantes deberían disponer de accionamiento con freno. Este freno podrá ser de ruedas trinquetes en los ejes de los tambores y retenes fiadores o tornillo sin fin de cierre automático que evite la reversión del movimiento mientras la carga es izada o arrastrada.

Deberían existir dispositivos de frenos efectivos para controlar la bajada de la carga: de zapatas, de banda, etc. La manivela debería construirse de forma que no gire mientras se baja la carga por medio del freno. Las manivelas de quita y pon se asegurarán contra la remoción accidental.

El eje de la manivela debería estar próximamente a un metro sobre el suelo.

Consideraciones sobre los elementos de tracción

ELEMENTOS DE TRACCIÓN	FACTOR DE SEGURIDAD
CUERDA	10
CABLE	6
CADENA	5

Cuerdas

Las cuerdas estarán compuestas de fibra de la mejor calidad, como ábaca u otras artificiales, que soporten al menos 800 Kg/cm² Las cuerdas deberían llevar una etiqueta con los siguientes datos:

- ➔ Nombre del abastecedor o fabricante.
- ➔ Fecha de puesta en servicio.
- ➔ Carga máxima admisible.

Cuando haya que hacer algún corte se efectuarán ligaduras de hilos a ambos lados de aquél.

Las cuerdas no deben arrastrarse sobre superficies ásperas o con arena.

Cables

Los cables estarán libres de defectos: cocas, oxidación, alambres rotos, flojos o desgastados, distorsiones, etc. Los ojales y gazas deberían tener incorporados guardacabos adecuados.

Los ramales ascendente y descendente del cable deben estar en el mismo plano de las gargantas y poleas para evitar que el cable salte.

El ángulo de desviación, o **deflección**, máxima que forme el cable desde la polea principal al borde del tambor de arrollamiento debería ser:

- ➔ 2° cuando el tambor es liso.
- ➔ 4° cuando el tambor es acanalado.
- ➔ 1° 30' cuando se emplee cable antigiratorio nunca inferior a medio grado.

Cuando exista algún cable con alambres rotos, cuya proporción no impida su utilización se quitarán aquéllos con unas tenazas a ras de la superficie.


Cadenas

Las cadenas serán de hierro forjado o de acero, así como los demás accesorios: anillos, ganchos, argollas.

Las cadenas para izar y para eslingas deberían ser destempladas o normalizadas a intervalos que no excedan de:

- ➔ 6 meses las de diámetro inferiores a 12,5 mm.
- ➔ 6 meses las usadas para acarrear metal fundido.
- ➔ 12 meses las demás.

Se enrollarán en tambores, ejes o poleas con ranuras de tamaño y forma que permitan trabajar suavemente sin torceduras.

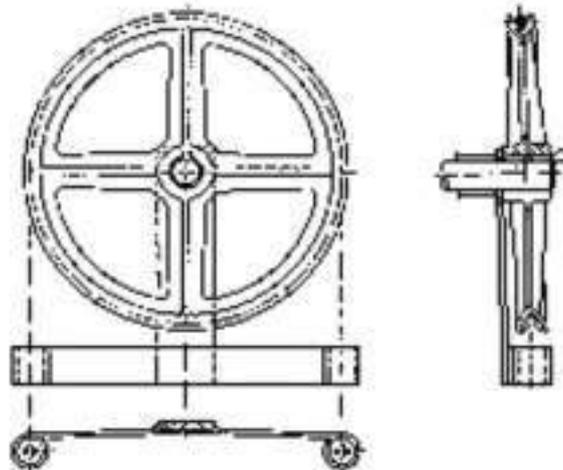

Las cadenas estarán libres de cocas, nudos y torceduras. Se dispondrán **almohadillas** entre las aristas vivas y las cadenas.

Debe prohibirse hacer empalmes alambrando, insertando tornillos entre eslabones, etc. Serán reparadas por personas cualificadas para ello y no deben enderezarse o colocar eslabones a martillazos.

Mantenimiento y conservación

Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos deberán mantenerse lubricados y limpios.

Debería verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de seguridad de los ganchos.

Todas las piezas sometidas a desgaste deberían ser observadas periódicamente. Los aparatos deben ser conservados en perfecto estado y orden de trabajo.

Los aparatos deberían ser inspeccionados en su posición de trabajo al menos una vez por semana por el operario u otra persona competente.

Los cables, cadenas, cuerdas, ganchos, etc., deberían examinarse cada día que se utilicen por el operario o personal designado. Se recomienda una inspección completa cada tres meses con expedición de certificado.

Las cadenas deberían retirarse cuando:

- ➔ No presenten seguridad debido a sobrecargas o a destemple defectuoso o impropio.
- ➔ Se hayan alargado más del 5% de su longitud.
- ➔ El desgaste en los enlaces de los eslabones exceda de una cuarta parte del grueso original del eslabón.

Las cadenas deberían ser lubricadas a intervalos frecuentes y regulares cuando estén enrolladas en tambores o pasen sobre poleas, excepto cuando puedan retener y recoger arena o arenilla y cuando sirvan de eslingas.

Las cadenas se guardarán colgándolas de ganchos, colocadas de forma que los trabajadores no sufran sobreesfuerzos, en condiciones que reduzcan al mínimo la oxidación.

Las cadenas que hayan estado expuestas durante horas a temperaturas extremadamente bajas serán calentadas ligeramente. Los cables se han de lubricar con grasas libres de ácidos y de buena adherencia.

Las cuerdas deberán protegerse contra la congelación, ácidos y sustancias destructoras, así como de los roedores.

Si las cuerdas están mojadas, deberían colgarse en rollos sueltos en lugar seco, alejadas del calor excesivo, hasta que se sequen. Es conveniente limpiarlas si están sucias. Las cuerdas deben colgarse sobre espigas o ganchos galvanizados o clavijas de madera. También pueden enrollarse sobre plataformas de rejillas de madera, a unos 15 cm del suelo, en lugar bien ventilado y lejos de fuentes de calor y humedad.

Los cables deben desbobinarse o desenrollarse correctamente, recogiendo siempre sobre bobina o en rollo.

Actitudes ergonómicas

Los brazos del trabajador se extenderán alternativamente lo más posible cuando tiren del elemento de tracción.

El elemento de tracción no se enrollará en la mano, sino que se asirá fuertemente.

Los pies asentarán sobre base sólida, separados o uno adelantado al otro, según el caso.

La espalda se mantendrá siempre recta.

Se prohibirá terminantemente situarse bajo la carga suspendida.

Protección personal

El operario que participe en cualquiera de las labores propias de estos aparatos debería disponer un equipo de protección personal compuesto al menos de:

- ➡ Guantes destinados a un mejor agarre.
- ➡ Botas de seguridad con puntera reforzada.
- ➡ Casco protector.

El uso del cinturón de seguridad y del cinturón antilumbago se considerará en aquellas situaciones que implique caída de altura y sobreesfuerzo, respectivamente.

Legislación afectada

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Capítulo X, dedicado a "Elevación y Transporte", encontramos los siguientes artículos":

Artículo 100. Construcción de los aparatos y mecanismos

Artículo 101. Carga Máxima

Artículo 102. Manipulación de las cargas

Artículo 103. Revisión y mantenimiento

Artículo 104. Frenos

Artículo 107. Normas generales

Artículo 111. Aparejos para izar. Cadenas

Artículo 113. Cuerdas

Artículo 114. Poleas

Artículo 115. Ganchos

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

En la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, Subsección 4a Aparatos de elevación, transporte y similares", se hallan los siguientes artículos afectados:

Artículo 277. Sobre condiciones generales

Artículo 278. Carga máxima

Artículo 279. Sobre estacionamiento bajo cargas

Artículo 280. Sobrecarga máxima manual

Artículo 285. Sobre verificación de los mecanismos

Artículo 286. Sobre calidad de cadenas, cuerdas y cables.

Artículo 287. Sobre los ganchos

Artículo 288. Sobre frenos en los tornos y cabrestrantes

Artículo 289 Sobre anclaje de soportes.

Bibliografía

ANDREONI, D.

"La Sicurezza nelle Costruzioni edili". IV Ed.

Roma, ESA Edizioni Scientifiche Associate, 1984

DELGADO BENAVIDES, F. BELLMUNT BELLMUNT, JOAN.

"Aparejos, cabrias y garruchas".

Barcelona, Ministerio de Trabajo, S.S.H.S.T. 1978

INSTITUTO EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL CEMENTO

"Léxico de la Construcción"

Madrid, Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento 1962

LINGER, J.

"Les chantiers" Tomo I

París. Editions Eyrolles 1971

COMITE INTERNACIONAL DE LA AISS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
PROFESIONALES EN LA C.Y.O.P. SEOPAN Madrid, Enero 1.979

DELGADO BENAVIDES, FERNANDO

Aparejos, cabrias y garruchas

I.T.B./395278, Barcelona - C.I.A.T. 1978 - 30 págs.

ERNST, HELMUT

Aparatos de elevación y transporte

Ed. Blume. Barcelona 1970.

MALLOL, JOSE Ma

Manutención mecánica

Ed. Ariel, S.A. Barcelona 1961.

MEUNE, RENE.
Cables de acero
Ediciones URMO S.A. Bilbao 1966.

O.I.T.
Reglamento tipo de seguridad
Ginebra 1950

O.I.T.
Seguridad e Higiene en la C. y O.P.
Ginebra, 1974.

Las ilustraciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 9 corresponden a la obra de H. ERNS, "Aparatos de elevación y transporte".

NTP 167 · 78



¡Ya terminaste!
Pulsa aquí:
Comenzar Examen

